

KORONA[®]

LEANDRA



RUS СТЕКЛЯННЫЕ ВЕСЫ Инструкция по применению




Hans Dinslage GmbH
Riedlinger Straße 28
88524 Uttenweiler, Germany
Tel.: +49 7374 / 915766
www.korona-net.de


Инструкция по применению

1. Ввод в эксплуатацию


Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.

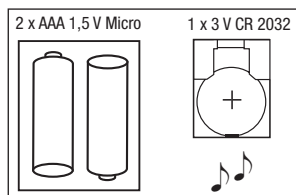

Установить весы на прочную ровную поверхность.



Весы переключаются.




2. Взвешивание


Резко и сильно ударьте ступней по весам, чтобы активировать вибрационный датчик.



Подождите




Взвесьтесь




Во время взвешивания стойте неподвижно!

3. Сообщения об ошибках


Батарейка в весах не работает.

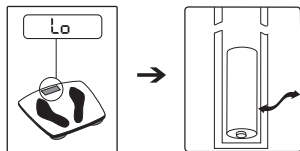

Когда истекает срок годности, замените батарейку.




Превышен максимальный вес.



4. Опасность поскользнуться!



5. Настройте время и дату



Настройте сначала время, затем дату.


- Время: час, минута,
 - Дата: год, месяц, день
- Нажмите кнопку SET, на дисплее мигает лишь показатель времени.
- Изменить показатели: нажмите кнопки UP и DOWN.
 - Подтвердите ввод данных: нажмите кнопку SET.

Время будет отображаться в 12-часовом режиме «am» и «pm».

- Нажатием кнопки UP Вы можете выбирать между 12- (a.m./p.m.) и 24-часовым режимом.
- Измените индикатор температуры (°C и °Фаренгейт): Теперь нажмите на кнопку DOWN.

RUS Общие указания

- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи источников тепла.
- Никогда не вставляйте на один край весов: Опасность опрокидывания!
- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для промышленного использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Ремонтные работы должны производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Использованные, полностью разряженные батарейки и аккумуляторы должны утилизироваться помещением в специально обозначенные контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через торговцев электротоварами. Вы обязаны по закону утилизировать батарейки.
- Информация: Эти обозначения ставятся на батарейках, содержащих вредные материалы: Pb = в батарейке содержится свинец, Cd = в батарейке содержится кадмий, Hg = в батарейке содержится ртуть.



- При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). По всем вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца с момента продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет. Фирма изготовитель:

Бойер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия для
фирмы Ханс Динслаге ЛТД
88524 Уттенвайлер,
Германия
109451 г. Москва, ул.
Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



Сервисный центр:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

